

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser

PROPANDREVNE BYGGTØRKERE

Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A

GK art no: 450200/450201/450202



Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene i denne bruksanvisningen før du monterer, starter, eller vedlikeholder denne ovnen. Feilaktig bruk av denne ovnen kan forårsake alvorlige skader.

INNHALDSFORTEGNELSE

Tekniske data
Utpakking
Egenskaper
Propantilførsel/Informasjon
Sikkerhetsinformasjon
Bruk
Se etter lekkasjer
Tenningsinstrukser
Lagring
Koblingsskjema
Reservedeler
Deledigram
Feilsøking
Garanti.....

Pass på at du følger instruksene og advarslene i denne bruksanvisningen og på ovnen; hvis ikke kan det føre til dødsfall, alvorlige personskader og skader på eiendom og andre skader på grunn av brann, eksplosjon, brannskår, kveling og karbon-monoksidforgiftning.
Kun personer som kan følge og forstå disse instruksene kan bruke eller vedlikeholde denne ovnen. Hvis du behøver informasjon, som bruksanvisning, etiketter, og lignende, ta kontakt med din forhandler.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidige behov.

La aldri ovnen stå uten tilsyn når den står på eller er koblet til en strømkilde eller drivstoffkilde.

UTPAKKING

- 1. Fjern alle pakkematerialer som har vært festet til ovnen under transport. Ta vare på plasthettene som er festet på inntaks-koblingen og slange/regulator-settet for fremtidig lagring.
- 2. Fjern alle komponenter fra esken.
- 3. Sjekk at ingen komponenter har blitt skadet under transport. Hvis ovnen er skadet, ta kontakt med din forhandler så snart som mulig.


Forsiktig! Trykkregulatoren for propangass (LPG) og slangen som leveres med ovnen må brukes UTEN endringer.
Forsiktig! Dette er en uventilert bærbar ovn. Den bruker luft (oksygen) fra området der den brukes. Den må kun brukes på godt ventilerte steder. Se VENTILASJON.

EGENSKAPER

- Bærbar, stabil og ferdigmontert.
- Vindresistent og beskyttet mot regn.
- Kontinuerlig gnisttenning eller piezo-gnisttenning.
- 100% system for sikkerhetsstopp.
- Justerbare input ratings. (Unntatt PT-40-GFA-A)
- Justerbare høydestyring.

PROPANINFORMASJON

- Propanflasken (LPG) må også være utstyrt med følgende:
- En krave for å beskytte gassventilen.
 - En stoppventil som terminerer en LPG-flaskeventilåpning.
 - En sikkerhetsutslippsventil som kommuniserer direkte med gassbeholderen i LPG-flasken.
 - Et opplegg for tilbake trekking av gass.

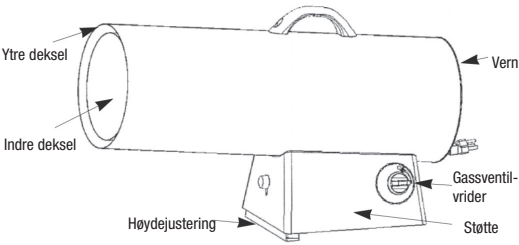

Figur 1: Egenskaper

TEKNISKE DATA

Modell	Nominell BTU/tim	Drivstoff forb.	Strømforbruk	Manifold trykk	Ampere	Vekt (kg)	Dimensjon (LxBxH)
PT-40-GFA-A	40.000	0,8 kg/t	120V, 60 Hz	11" W.C.	0.6	6,9	46 x 19,5 x 32,5 cm
PT-50V-GFA-A	30.000 - 50.000	0,6-1 kg/t	120V, 60 Hz	10.5" W.C.	0.6	6,9	46 x 19,5 x 32,5 cm
PT-100V-GFA-A	70.000 - 100.000	1,5-2,1 kg/t	120V, 60 Hz	10" W.C.	0.8	10,3	63,8 x 22,9 x 39,4 cm
PT-150V-GFA-A	120.000 - 150.000	2,5-3,2 kg/t	120V, 60 Hz	8" W.C.	0.8	10,3	63,8 x 22,9 x 39,4 cm

Tabell 1: Tekniske data kan bli endret uten forvarsel

Fare!

Hvis informasjonen i denne bruksanvisningen ikke følges nøyaktig, kan dette medføre brann eller eksplosjon, med fare for alvorlige skader på personer og eiendom, og i verste fall tap av menneskeliv.

- Bensin eller andre brennbare væsker og gasser må ikke lagres eller brukes i nærheten av denne ovnen eller andre slike maskiner.
- En LPG-flaske som ikke er koblet til ovnen for bruk må ikke lagres i nærheten av denne ovnen eller andre slike maskiner.

HVA GJØR DU HVIS DU LUKTER GASS?

- Forsøk IKKE å tenne ovnen.
- Slukk alle åpne flammer i nærheten.
- Steng av gassen til ovnen.
- Hvis det fortsetter å lukte gass, ta kontakt med gassleverandøren eller brannvesenet.
- Ikke rør noen lysbrytere, og ikke bruk telefon i bygningen.
- Ring brannvesenet umiddelbart fra utenfor huset. Følg deres instruksjoner.
- Reparasjoner må utføres av gassleverandøren din eller et autorisert verksted.

La aldri ovnen stå uten tilsyn når den står på eller er koblet til en strømkilde eller drivstoffkilde.

GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON

Fare! Indikerer en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den ikke blir avverget, VIL medføre alvorlige skader eller dødsfall. Advarsel! Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke blir avverget, KAN medføre alvorlige skader eller dødsfall. Advarsel! Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke blir avverget, KAN medføre mindre eller moderate skader. Advarsel! Fare for brann, brannskader, inhalasjon og eksplosjon. Hold solide brannfarlige stoffer som byggematerialer, papir eller papp på trygg avstand fra ovnen, som anbefalt i instruksene. Ovnen må aldri brukes på steder som inneholder, eller kan inneholde, ustabile eller luftbårne brannfarlige stoffer eller produkter som bensin, løsemidler, malingstynner, støvpartikler eller ukjente kjemikalier. Ta vare på disse instruksene for fremtidige behov.

Fare! Uriktig bruk av denne ovnen kan medføre alvorlige personskader eller dødsfall på grunn av brannskader, brann, eksplosjon, elektrisk støt og/eller karbonmonoksidforgiftning.

Denne ovnen er utformet for oppvarming av byggeplasser i henhold til ANSI Z83.7/CSA2.14. Andre standarder gjelder for bruk av drivstoffgasser og ovner for andre bruksområder. Ta kontakt med lokale myndigheter for nærmere instruksjoner. Primærfunksjonen til denne typen ovn er midlertidig oppvarming av bygninger under bygging, ombygging eller oppussing. Ved riktig bruk gir ovnen sikker, økonomisk oppvarming. Avgasser fra forbrenningen blåses ut i området som varmes opp, så god ventilasjon er påkrevet.

Advarsel! Må ikke brukes i luftkanaler.

Advarsel! Ikke bruk denne ovnen før du har grundig lest og forstått sikkerhetsinstruksene.

Advarsel! Avgassene denne ovnen produserer ved forbrenning inneholder karbonmonoksid, en gass som kan forårsake kreft, fødselsdefekter og sterilitet.

Advarsel! Ikke ment for bruk i private hjem, bobil eller campingvogner. Slangen må beskyttes mot trafikk, bygge-materialer og kontakt med varme overflater både under bruk og ved lagring.

VIKTIG: Les denne bruksanvisningen grundig og i sin helhet før du forsøker å bruke eller reparere denne ovnen. Feilaktig bruk av ovnen kan forårsake alvorlige personskader eller dødsfall på grunn av brann, brannskader, eksplosjon eller karbonmonoksidforgiftning.

Det går ikke an å forutse alle mulige omstendigheter som kan føre til farlige situasjoner. Advarslene i denne bruksanvisningen og klistremerkene på ovnen er derfor ikke altomfattende. Hvis du skal benytte en prosedyre, arbeidsmetode eller teknikk som ikke er spesifikt anbefalt av Pinnacle, må du være sikker på at den ikke vil være farlig for deg og andre. Du må også forsikre deg om at utstyret ikke blir skadet eller farlig å bruke på grunn av de bruks- og vedlikeholdsprosedyrene du velger. Sjekk med brannvesenet hvis du har spørsmål om sikker bruk. Denne ovnen er utformet og godkjent for bruk til oppvarming av byggeplasser.

Andre standarder og forskrifter gjelder for bruk av ulike opp-varmingsprodukter til forskjellige formål. Ta kontakt med brannvesenet hvis du har spørsmål.

Dette er en direktefyrt ovn for byggeplasser, som kan brukes innendørs eller utendørs. Den er primært beregnet på midlertidig oppvarming av bygninger under bygging, ombygging eller oppussing.

Du må selv skaffe propangass og gassbeholdere. Ovnen må kun brukes med en trykkregulator. Spør din forhandler om dette.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

- Barn må holdes unna ovnen.
 - Sørg alltid for trygg avstand fra brennbare materialer.
- Minimumsavstand:

Sidene - 60 cm, over - 90 cm, foran - 180 cm

- Ovnen må alltid plasseres på et jevnt og stødig underlag.
- Legg ALDRI noenting, spesielt klær eller andre brennbare materialer, på ovnen.
- Ovnen må IKKE modifiseres. Bruk ALDRI en ovn som har blitt modifisert.
- Tilstrekkelig klaring for tilkomst, forbrenning og ventilasjon (lufttilførsel) må opprettholdes til enhver tid mens ovnen er i bruk.

- Justeringer og reparasjoner må utføres av en autorisert tekniker. Ovnens bør inspekteres før hver gang den skal brukes, og minst en gang i året av kvalifisert personell. Hyppigere rengjøring og vedlikehold kan være nødvendig under spesielle forhold. Ovnens må ikke håndteres mens den er varm eller er i bruk.
- Ovnens må ALDRI kobles til en uregulert gasstilførsel.
- Bruk kun anbefalt strømledning.
- For å forhindre skader, må du alltid bruke hansker når du håndterer ovnen. En ovn som er varm eller er i bruk må ALDRI håndteres, på grunn av fare for alvorlige brannskader. Ovnens blir svært varm.
- Ovnens må brukes i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.

BRUK

PÅFYLL AV GASSBEHOLDER

ALLE NYE PROPANBEHOLDERE MÅ RENSES FØR FØRSTE PÅFYLL.

Advarsel! Rensing og påfyll av gassbeholdere må utføres av personell som er godt kjent med godkjente prosedyrer for behandling av gass. Hvis ukyndige personer håndterer gassbeholderne øker det faren for dødsfall eller alvorlige personskader på grunn av eksplosjon, brann eller brannskader.

Gje.snitts-temp. (C)	PT-40 9 eller 45 kgs sylinder	PT-50V 9 eller 45 kgs sylinder	PT-100V 45 kgs sylinder	PT-150V 45 kgs sylinder
0°	1	1	2	2
-7°	1	1	2	2
-12°	1	1	3	3
-18°	1	1	3	3
-23°	2	2	Bruk større tank	Bruk større tank
-28°	2	2	Bruk større tank	Bruk større tank

Tabell 2: Tabellen over viser minimumsantallet 45-kgs LPG-flasker som trengs i kaldt vær. Din lokale gassleverandør vil hjelpe deg med å velge riktige LPG-tilførselssystem.

- Vri gassventilvrideren på ovnen og ventilen på LPG-sylinderen til OFF.
- LPG-sylinderventiler av den gamle typen har links-lukking. Vri lukkingen MED klokken for å løsne. Pass på denne lukkingen når den er koblet fra sylinderen.
- Få LPG-flasken fylt opp av din gassleverandør.
- Noen LPG-flaske har en utslippsventil. Denne ventilen bør sjekkes for lekkasjer hver gang flasken er fylt opp. Vri ventilen med klokken for å lukke den.
- Fest full propan tank og koble lukkingen tilbake på LPG-flaskeventilen ved å vri MOT klokken.

- Mens ovnens gassventilvrider fortsatt er stilt OFF, vri ventilen på LPG-flasken ON og sjekk om det er lekkasjer med en vann/såpe-blanding.


Advarsel! Propangass er trygg å bruke når den blir håndtert korrekt. Uforsiktig håndtering av LPG-flasken kan resultere i brann og/eller eksplosjon. Derfor:

- Sørg for at LPG-flasken alltid er sikret og stilt rett opp.
- Unngå å tippe LPG-flasken på siden når den er koblet til en regulator, fordi dette kan føre til skader på membranen i regulatoren.
- Håndter ventiler med varsomhet.
- Koble aldri en uregulert LPG-flaske til en bygningsovn.
- Utsett aldri en LPG-flaske for sterk varme.
- Steng alltid LPG-flaskens stoppventil godt etter bruk.
- Alle koblinger må passes godt på når de er koblet fra sylindren.

En LPG-flaske må aldri lagres inne i en bygning eller i nærheten av noen form for gassbrenner.

Forsiktig! En frakoblet gassbeholder må aldri lagres i en bygning, garasje eller andre avlukkede områder.

- Ikke blokker ovnens inntaks- eller utblåsningsåpninger. Ovnens må aldri brukes i luftkanaler eller lignende.

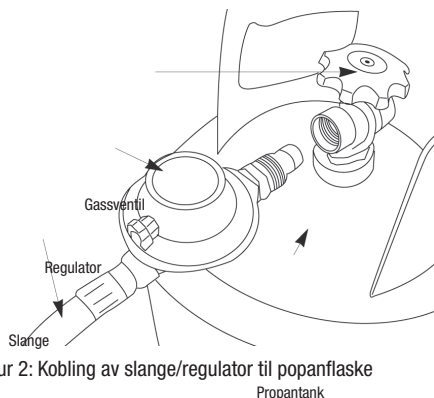

Figur 2: Kobling av slange/regulator til popanflaske

SE ETTER LEKKASJER

- For å se etter lekkasjer, lag en 50/50-blanding av oppvask-såpe og vann. Påfør denne blandingen på alle koblinger. Hvis det kommer bobler, er det en lekkasje. Hvis du finner en lekkasje, steng av gasstilførselen og koble til koblingen på nytt. Hvis det fortsatt er lekkasje, ta kontakt med din forhandler.
- Installasjon av denne ovnen må skje i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.
- Minimumsavstanden til alt brennbart byggemateriale må overholdes til enhver tid (se Side 3).

VENTILASJON

Forsiktig! Sørg alltid for at det er en lufteåpning på minst 2800 cm² for hver 100.000 BTU/t ovnen leverer. Sørg for større lufteåpning hvis det brukes flere ovner. For eksempel vil en ovn av typen PT-150V-GFA kreve at:

- en dobbel garasjeport åpnes 15 cm, eller
- en enkel garasjeport åpnes 25 cm, eller
- to 80 cm brede vinduer åpnes 40 cm.

TENNINGSINSTRUKSER

1. Koble strømledningen til en jordet skjøteledning.

Skjøteledningen må ha følgende dimensjoner:

- 1,8-3 m, bruk 18 AWG-ledning.
- 3,5-30 m, bruk 16 AWG-ledning.
- 30-60 m, bruk 14 AWG-ledning.

2. Koble ovnen til en godkjent LPG-flaske.

3. Vri gassventilen med klokken til OFF.

4. Vent 5 minutter for å la evt. gass fordampe. Kjenn om det lukter gass; hvis ikke, gå til steg 5.

5. Skyv inn og vri gaskontrollvrideren mot klokken til LOW/IGN. Dette tenner brenneren. Om nødvendig, hold kontrollvrideren inne til brenneren tenner. Hold den inne og vri fra OFF til LOW/IGN på modeller med Piezo elektrisk gnist. (HIGH/IGN på modell PT-40-GFA-A).

6. Hold ventilvrideren inne i minst 30 sekunder etter at brenner er tent. Slipp ut vrideren etter 30 sekunder.

7. Hvis brenneren slukker, gjenta tenningsprosedyren.

8. Hvis brenneren ikke slukker, vri gassventilvrideren mot klokken til ønsket stilling (alle modeller unntatt PT-40-GFA-A).

INSTRUKSER FOR Å SLÅ AV OVNE

Slå av ovnen ved å:

1. Vri gassventilvrideren med klokken til OFF.
2. Slå av gasstilførselen ved å vri ventilen på LPG-flasken med klokken til den er lukket.
3. Koble fra strømledningen.

TESTFYRING AV OVNE

Test bygningsovnen ved å følge tenningsinstruksene.


Test alle koblinger for lekkasjer med en 50/50-blanding av såpe og vann. Såpebobler indikerer en gasslekkasje. Bruk ALDRI en fyrstikk eller flamme for å se etter gasslekkasjer.

MERK: Ovnens overflate må få kjøle seg ned før du utfører noen form for vedlikehold, rengjøring eller lagring.


LAGRING

Ovnen må alltid kobles fra LPG-flasken før den settes til lagring. Hvis ovnen av en eller annen grunn skal lagres innendørs, MÅ tanken kobles fra LPG-flasken, og sylindere må lagres utendørs på et godt ventilert sted, utenfor rekkevidde for barn, og ikke utsettes for direkte sollys, i samsvar med gjeldende regler og forskrifter for lagring og håndtering av gass. Ventilhetten eller ventildekselet av plast som kom med sylindere må settes på ventilen igjen for å beskytte ventilen.


Advarsel! En LPG-flaske må aldri lagres innendørs, eller i nærheten av andre apparater som brenner gass eller olje. MERK: Installasjon og reparasjon av denne ovnen bør kun utføres av en kvalifisert mekaniker.

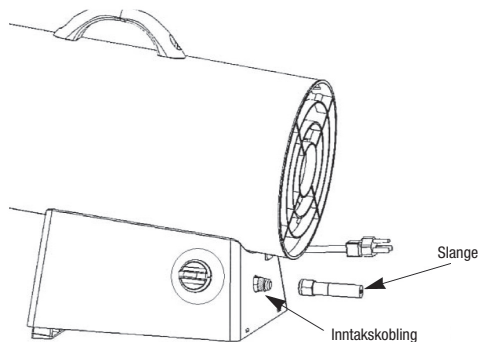

Figur 3: Kobling av slange til inntakskobling.

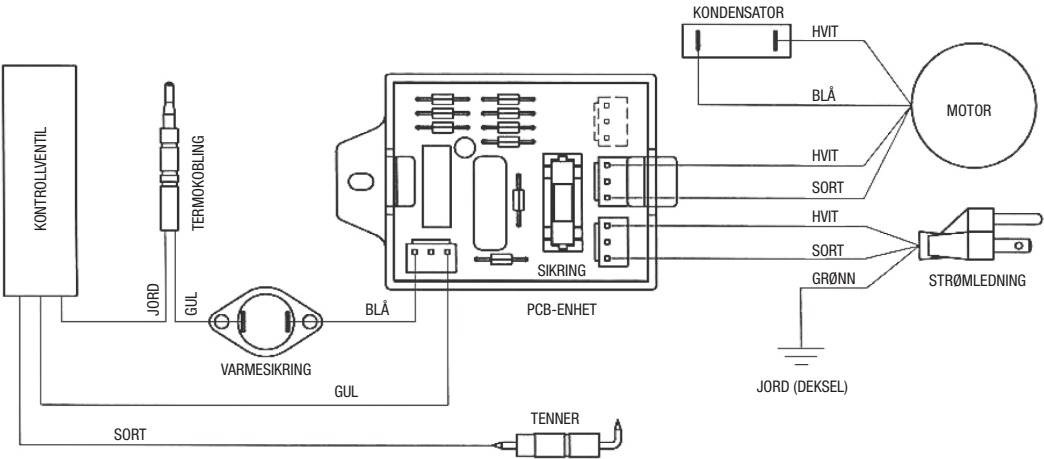

Figur 4: Koblingsskjema for modeller med Piezo/manuell gnist.

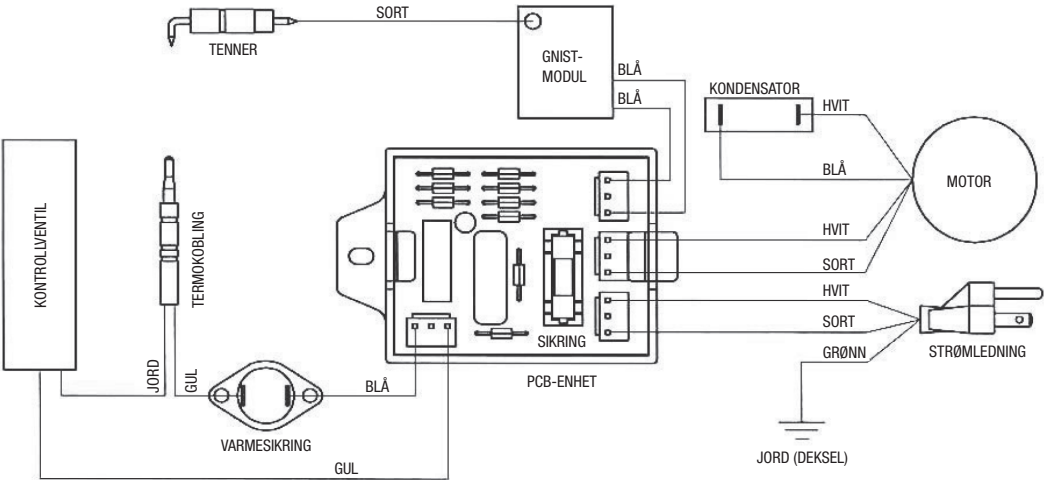


Figur 5: Koblingsskjema for modeller med kontinuerlig gnist.

Deleliste for propandrevet bygningsovn

Ref.nr.	Beskrivelse	Delenummer for modeller:				Antall
		PT-40-GFA-A	PT-50V-GFA-A	PT-100V-GFA-A	PT-150V-GFA-A	
1	Ytre deksel	22-524-0013	22-524-0014	22-524-0015	22-524-0015	1
2	Indre dekselenhet	22-524-0004	22-524-0004	22-524-0005	22-524-0005	1
3	Støtte	22-501-0003	22-501-0001	22-501-0002	22-501-0002	1
4	Høydejustering	22-512-0005	22-512-0005	22-512-0008	22-512-0008	1
5	Deksel for støtte	22-508-0003	22-508-0001	22-508-0002	22-508-0002	1
6	Hette for indre deksel	22-505-0006	22-505-0006	22-505-0007	22-505-0008	1
7	Multifeste	22-504-0002	22-504-0002	22-504-0003	22-504-0003	1
8	Varmesikring	22-603-0001	22-603-0001	22-603-0001	22-603-0001	1
9	Rørehet	22-605-0001	22-605-0001	22-605-0005	22-605-0005	1
10	Munnstykke	22-081-0007	22-081-0008	22-081-0009	22-081-0004	1
11	Munnstykke-mutter	22-518-0001	22-518-0001	22-518-0001	22-518-0002	1
12	Håndtak	22-511-0004	22-511-0005	22-511-0005	22-511-0005	1
13	Sekskantflensmutter	22-518-0003	22-518-0003	22-518-0003	22-518-0003	1
14	Vifte	22-514-0001	22-514-0001	22-514-0002	22-514-0002	1
15	Støtpute	22-509-0001	22-509-0001	22-509-0001	22-509-0001	1
16	Motorenhet	22-061-0015	22-061-0015	22-061-0016	22-061-0016	1
17	Vern	22-101-0003	22-101-0003	22-101-0004	22-101-0004	1
18	Rundbolt	22-503-0002	22-503-0002	22-503-0003	22-503-0003	1
19	Ventilenhet	22-011-0005	22-011-0006	22-011-0007	22-011-0008	1
20	Inntakskobling	22-507-0003	22-507-0003	22-507-0003	22-507-0003	1
21	Gnistmodul	–	22-604-0005	22-604-0005	22-604-0005	1
22	Kretskort	22-521-0001	22-521-0002	22-521-0002	22-521-0002	1
23	Kretskort deksel	22-506-0001	22-506-0001	22-506-0001	22-506-0001	1
24	Ventilvrider	22-516-0001	22-516-0001	22-516-0001	22-516-0001	1
25	Strømledningenhet	22-131-0001	22-131-0001	22-131-0001	22-131-0001	1
26	Kabel til varmesikring	22-601-0001	22-601-0001	22-601-0001	22-601-0001	1
27	Sekskantmutter	22-518-0004	22-518-0004	22-518-0004	22-518-0004	1
28	Regulatorenhet	22-041-0004	22-041-0004	22-041-0005	22-041-0005	1

Delediagram

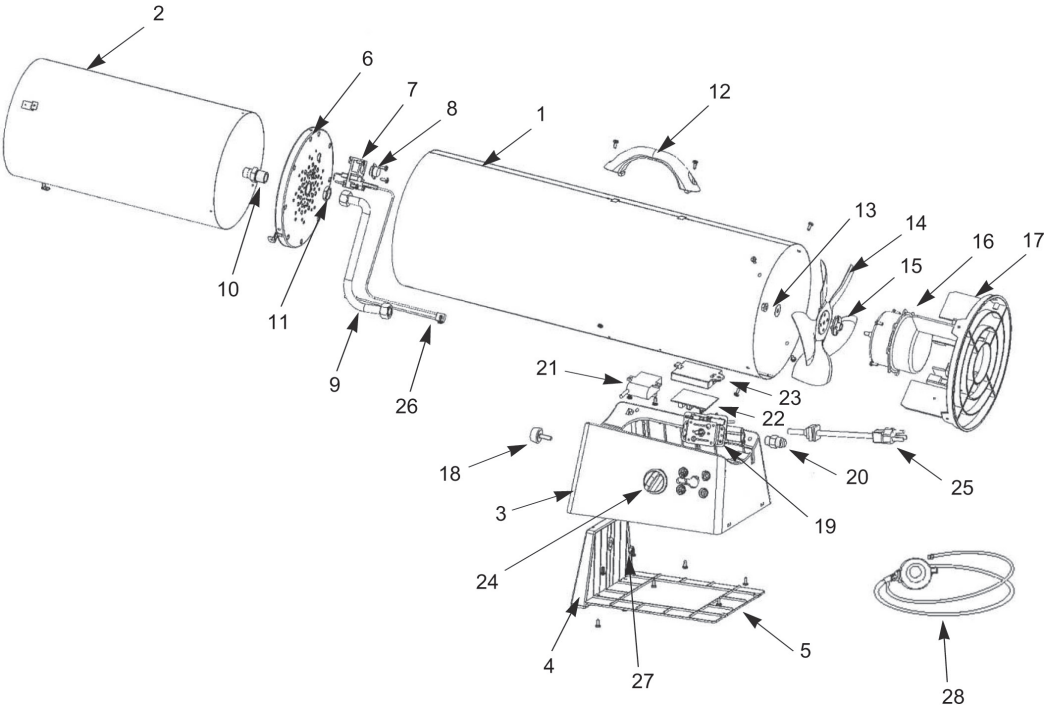

Figur 6: Delediagram - alle modeller

Feilsøking

Viften går ikke rundt når strøm er koblet til	1. Ovnens får ikke strøm 2. Viftebladene er i kontakt med ovnens deksel 3. Viftebladene er bøyd 4. Defekt viftemotor	1. Sjekk strømmen fra kontakten. Hvis den gir korrekt spenning, sjekk om det er kutt, slitasje eller brudd på skjøteledning og strømledning. 2. Sjekk om det er skader på dekslet. Pass på at det ikke er bulker i dekslet som blokkerer viften. 3. Rett ut alle viftebladene. Få dem byttet om nødvendig. 4. Bytt motorenheten.
Ovnens tenner ikke	1. Ingen gnist fra modul 2. Feil tennpluggåpning 3. Korrodert elektrode	1. Sjekk strømledningen til gnistmodulen. Koble til eller stram hvis den er løs. Sjekk gnistmodulen, og bytt den om nødvendig. Sjekk alle andre elektriske komponenter. 2. Still tennpluggåpningen til 4 mm. 3. Bytt tennplugg. (Multifeste)
Ovnens stopper av seg selv	1. Temperaturen inne i ovnen er for høy, slik at varmesikringen har slått av ovnen 2. Skade på kontrollventilen 3. Støv eller smuss har akkumulert seg inne i ovnen	1. Hvis ovnens inntaks- eller utblåsningsåpninger er stengt, kan temperaturen bli for høy. Hold området foran og bak ovnen fritt for blokkeringer. 2. Bytt kontrollventilen (Ventilenhet) 3. Rengjør innsiden av ovnen

BEGRENSET GARANTI

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS garanterer denne ovnen (garantien gjelder kun for førstehåndskjøper) mot defekter som skyldes materialer og håndverk i en periode på 1 år fra original kjøpsdato. Dette produktet må være korrekt installert, vedlikeholdt og brukt i samsvar med den medfølgende bruksanvisningen

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS krever kjøpebevis fra en autorisert forhandler eller distributør. Derfor må du ta vare på kvittering. Denne begrensede garantien dekker kun reparasjon eller bytte av deler som viser seg å være defektive ved normal bruk og vedlikehold innenfor garantiperioden, og som Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS mener er rimelig.

Denne garantien dekker ikke produkter som er brukt til utleie. Denne begrensede garantien dekker ikke svikt eller problemer med bruk som skyldes normal slitasje, ulykker, feilaktig eller farlig bruk, endringer, feilaktig montering eller feilaktig vedlikehold og reparasjon av deg eller tredjepart. Manglende vedlikehold, skader som skyldes insekter, fugler, eller andre dyr, og skader som skyldes værforhold er heller ikke dekket. I tillegg dekker ikke den begrensede garantien skader på lakken, som riper, bulker, misfarging, rust eller andre værskader, etter kjøp.

Alle transportkostnader forbundet med retur av skadet produkt eller deler er kjøperens ansvar. Når Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS mottar produktet, vil vi sjekke det og avgjøre om det er defekt. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS vil i så tilfelle reparere og returnere produktet, og betale frakt. Hvis Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS finner at produktet fungerer slik det skal, eller ikke er defekt, vil produktet bli returnert med oppkrav.

Denne begrensede garantien kommer i stedet for alle andre ekspressgarantier. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS frasier seg alle garantier for produkter som er kjøpt av andre selgere enn våre autoriserte forhandlere og distributører.

ETTER EN PERIODE PÅ ETT (1) ÅR UTLØPER EKSPRESS-GARANTIE. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS FRASIER SEG ALLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIELT BRUKSOMRÅDE. VIDERE SKAL IKKE Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS HA NOEN FORPLIKTELSE AV NOE SLAG OVERFOR KJØPER ELLER TREDJEPART FOR SPESIELLE, INDIREKTE, STRAFFENDE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADER. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS tar intet ansvar for defekter forårsaket av tredjepart. Denne begrensede garantien gir kjøperen spesifikke juridiske rettigheter; kjøperen kan ha andre rettigheter avhengig av hvor han eller hun bor. Noen stater eller nasjoner tillater ikke unntak eller begrensning av spesielle, tilfeldige eller konsekvente skader, eller begrensninger på hvor lenge en garanti varer, så unntakene og begrensningen over vil kanskje ikke gjelde deg.

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS autoriserer ikke at personer eller bedrifter påtar seg noen andre forpliktelser eller ansvar på deres vegne i forbindelse med salg, montering, bruk, fjerning, retur eller bytte av deres utstyr, og ingen slike forpliktelser er bindende for Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS. Sørg alltid for å spesifisere modellnummer og serienummer når du henvender deg med krav til Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS. Du kan notere denne informasjonen, for å ha den lett tilgjengelig:

Importør:
Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS
Industriveien 61
N-7005 Trondheim



