




sikkerthjem

Scandinavia

Användarhandbok
SmartPad
med Nyckelbricksläsare

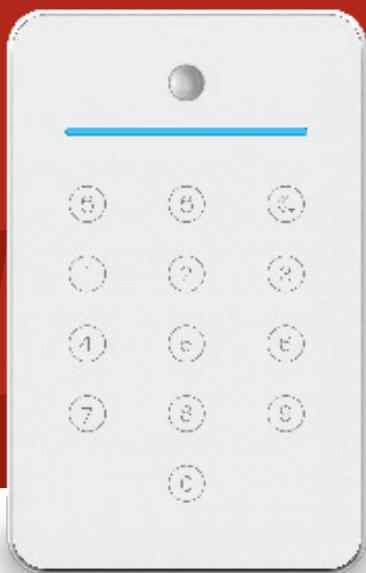

Vänligen se till att du läser igenom den här manualen noggrant före användning.
Kom ihåg att spara användarhandboken för framtida bruk.

Designed in Denmark

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	2
Förord	2
Medföljande delar	2
Produktöversikt	3
Förberedelser före användning	4
Förberedelse före användning - Ladda och slå på SmartPad	4
Koppla SmartPad till SmartBox	5
Koppla Nyckelbricka till SmartBox	5
Daglig användning	6
Aktivera enhet	6
Slå På / Slå Av / Hemmaläge	6
Underhåll	7
Korrekt användning	7
Underhåll	7
Vanliga frågor	8
Vanliga frågor	8
Teknisk beskrivning	10
Tekniska specifikationer	10

Inledning


Förord

Grattis på din nya SmartPad! Vi rekommenderar att du installerar den inomhus nära en ingångsdörr så att du under ditt dagliga användande enkelt kan använda den för att slå på/av larmet via tangenterna eller genom att skanna en nyckelbricka på knappsatsen.


Vi rekommenderar att du använder SmartPad med Ingångs-/Utångsfördröjningfunktionen som du kan ställas in på en eller flera Öppningskontakter (den här funktionen gäller även Rörelsesensorer och Vibrationssensorer) i S6evo-appen. Detta förhindrar att du sätter igång larmet av misstag och har tid att slå på/av larmet på SmartPaden efter att du har gått in/ut ur hemmet.

SmartPaden är lätt att använda. Allt du behöver göra är att trycka in din fyrsiffriga kod och sedan trycka "PÅ" (symbolen med "Låst hänglås"), "AV" (symbolen med "Öppet hänglås") eller "Hemma" (symbolen med "Måne"), eller helt enkelt hålla din Nyckelbricka mot knappsatsen för att Slå på/av larmet.

Medföljande delar

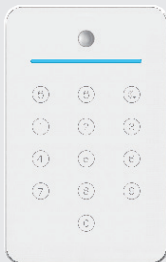

SmartPad x 1



Vägghållare x 1





Uppladdningsbart
Lithium-ion Batteri x 1



Laddare x 1

Produktöversikt

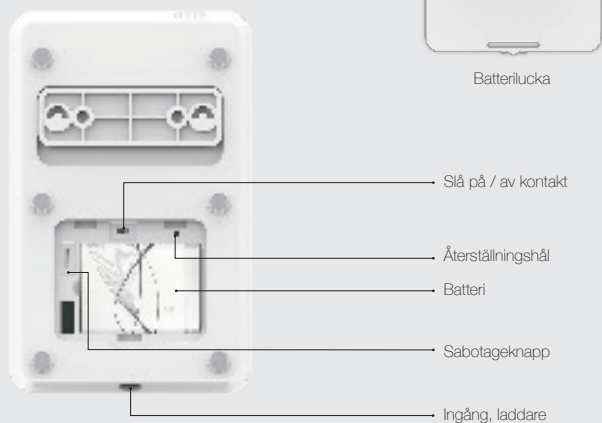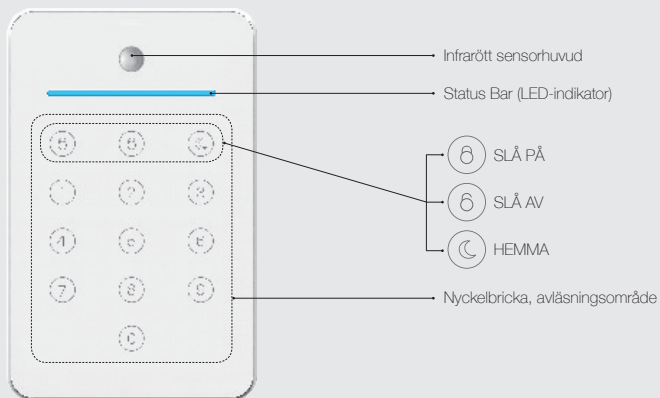

Förberedelser före användning



1. Se till att batteriet har monterats korrekt



2. Om du använder SmartPad för första gången måste du ladda enheten - anslut laddaren och slå på strömmen för att ladda batteriet. En full laddning tar 2,5-3,0 timmar.



3. Slå på SmartPad på ON/OFF knappen under batteriluckan.

Koppla SmartPad till SmartBox

Skanna QR-kod	Inlärningsläge
1. Återställ SmartPad tills Statusfältet blinkar i 3 färger. Se till så att din SmartPad är laddad och aktiverad under hela inläringen.	
2. Öppna S6evo-appen, tryck på "Lägg till tillbehör" längst ner på framsidan eller tryck på "Kugghjuls"-ikonen > Systeminställningar och välj "+Lägg till tillbehör" längst ner på skärmen.	2. Öppna S6evo-appen, tryck på "Lägg till tillbehör" längst ner på framsidan eller tryck på "Kugghjuls"-ikonen > Systeminställningar och välj "+Lägg till tillbehör" längst ner på skärmen.
3. Välj 'Skanna QR-kod' och skanna QR-koden på baksidan av SmartPad:en.	3. Välj "Inlärningsläge". Under "Välj version av tillbehör" ska du välja "S6evo tillbehör". Under "Välj typ av tillbehör" ska du välja "SmartPad"- slå av och slå strömmen på baksidan i steg 1 och steg 2.
4. Följ anvisningarna i appen.	4. Följ anvisningarna i appen.
<i>SmartPaden skickar ut 4 pip när inläsningen är klar! Du kan lägga till så många SmartPad till SmartBox som du behöver. Var noga med att ge dem olika namn i appen för att underlätta din användning i vardagen.</i>	

Koppla Nyckelbricka i SmartBox (via SmartPad)

Skanna QR-kod	Inlärningsläge
1. Kontrollera att SmartPad är ansluten till SmartBox.	
2. Öppna S6evo-appen, tryck på "Lägg till tillbehör" längst ner på framsidan eller tryck på "Kugghjuls"-ikonen > Systeminställningar och välj "+Lägg till tillbehör" längst ner på skärmen.	2. Öppna S6evo-appen, tryck på "Lägg till tillbehör" längst ner på framsidan eller tryck på "Kugghjuls"-ikonen > Systeminställningar och välj "+Lägg till tillbehör" längst ner på skärmen.
3. Välj 'Skanna QR-kod' och skanna QR-koden på baksidan av Nyckelbrickan.	3. Välj "Inlärningsläge". Under "Välj version av tillbehör" ska du välja "S6evo tillbehör". Under "Välj typ av tillbehör" ska du välja "Nyckelbricka". Läs in Nyckelbrickan genom att hålla den mot avläsningsområdet till SmartPad:en ger ifrån sig ett blipp - upprepa sedan processen en gång till.
4. Följ anvisningarna i appen.	4. Följ anvisningarna i appen.

Du kan sedan testa om Nyckelbrickan har lästs in på korrekt vis genom att hålla den mot knappsetsen. Nyckelbrickan kommer sedan att ändra larmstatusen till motsatsen av dess nuvarande status, dvs. larmet slås AV om det är PÅ när du håller Nyckelbrickan mot knappsetsen och vice versa.

OB! Nyckelbrickan *kan inte* slå PÅ larmet till Hemmaläge, men kan stänga AV i Hemmaläge.

Du kan lägga till upp till 99 nyckelbrickor i ditt system. Var noga med att ge alla nyckelbrickor olika namn i appen så att din användning i vardagen blir enklare.

Om du tappat bort en Nyckelbricka kan den enkelt raderas så att obehöriga användare inte kan komma åt ditt larm-system:

Tryck på "Kugghjuls"-ikonen > Systeminställningar> Anslutna tillbehör> SmartPads/Fjärrkontroller/Nyckelbrickor - swipa till höger på den Nyckelbrickan som ska raderas och tryck på "RADERA".

Om den borttappade Nyckelbrickan sedan dyker opp så kan denna läsas in igen enligt anvisningarna ovan.

Daglig användning


Aktivera Smartpad

1. SmartPaden har inbyggt viloläge som sparar ström och automatiskt stänger av lamporna på knappsatsen och Statusfältet om enheten inte används i 10 sekunder. Enheten vaknar automatiskt upp när den runda sensorn över Statusfältet upptäcker rörelse inom 2 meters avstånd. Knappsatsen och statusfältet tänds då upp igen.

2. Efter att du har aktiverat den synkroniseras SmartPaden genast med larmsystemet. Statusen kan sedan läsas genom färgkoderna i Statusfältet (se nedan). SmartPaden ger dig alltid en snabb överblick över huruvida ditt larm är PÅ/AV eller i Hemmaläge.

Varför Viloläge?

SmartPaden är utformad för att kunna fungera till. Vardags med endast batteriet. Viloläget har byggts in för att minimera laddningsbehovet och därigenom göra systemet så användarvänligt som möjligt.

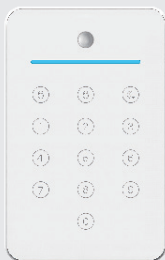

Slå På/Slå Av/Hemmaläge

Skriv in din 4-siffriga SmartPad-kod och tryck > **PÅ** (Låst hänglås) > **AV** (Öppet hänglås) eller > **HEMMA** (Måne). Statusfältet blinkar en gång, byter färg och enheten ger ifrån sig ett ljud i enlighet med följande:

[PÅ] : Röd – 2 x Blipp

[AV] : Grön – 3 x Blipp

[HEMMA] : Blå – 1 x Blipp

Tips: Din 4-siffriga kod till SmartPaden lagras i SmartBoxen. Du kan ändra koden såhär: Öppna S6evo-appen, tryck på "Kugghjulet" > Systeminställningar > Mer > Ändra PIN-kod till SmartPad.

Slå på/av larmet genom att hålla en Nyckelbricka mot knappsatsen (Se till att Nyckelbrickan har lästs in i SmartBoxen)

Hemmaläge: Med Öppningskontakter på dina dörrar och fönster och larmet i "Hemmaläge" kan du gå runt hemmet utan att aktivera larmet. Om ett dörr/fönster med en Öppningskontakt monterad skulle öppnas i detta läge så aktiveras larmet. Med den här funktionen kan du aktivera larmet medan du är hemma. Funktionen används ofta på natten eftersom det t.ex. gör att du fritt kan ta gå på toalettbesök medan andra delar av huset och/eller utsidan förblir skyddad.

Funktionen aktiveras i appen: Tryck på ikonen Månen som det står "Hemma" på allra längst ner på framsidan. Appen bekräftar dina inställningar med ett litet blipp.

Funktionen avaktiveras i appen: Tryck på ikonen Öppet hänglås som det står "Avaktivera" längst ner på framsidan. Appen bekräftar dina inställningar med tre blipp.

Tips: Du kan aktivera följande tillbehörsenheter så att de ingår i Hemmaläget: Öppningskontakter, Rörelsesensorer och Vibrationssensorer. Tryck på kugghjulet i övre högra hörnet > Systeminställningar > Välj aktiva sensorer som ska vara på Hemma. Kopplade Öppningskontakter er som standard aktiverade, men kan även avaktiveras under den här meny.

Underhåll

Korrekt använd-

- SmartPaden måste läsas in (kopplas) med SmartBoxen före användning.
- Se till att batteriet är ordentligt monterat före användning.
- SmartPad är inte vatten- eller fukttät. Bör installeras i torr miljö.
- Montera inte din SmartPad nära värmeavgivande föremål, luftkonditionering, mikrovågsugnar och liknande som avger värme eller elektromagnetism.
der afgiver varme eller elektromagnetisme.
- Öppna inte din SmartPad om du inte är auktoriserad tekniker.
- Produkten slängs där du lämnar dina andra elektronikprodukter.
- SmartPad får endast kopplas till laddaren under batteriladdning. Om enheten alltid är ansluten till laddaren/eluttaget kan den skada enhetens uppladdningsbara batteri. Eventuellt byte av batteriet enligt garantin är inte giltigt om felet har orsakats av ovanstående.

Underhåll

- Ta bort damm med en torr, mjuk trasa.
- Fett och smuts kan avlägsnas med utspädd alkaliskt avfettnings-/rengöringsmedel. Torka av med en torr

Vanliga frågor

Problem	Orsak	Lösning
Inget svar från SmartPad/enheten är död	1) Lågt batteri	1. Anslut laddaren. En full laddning tar 2,5-3 timmar.
	2) Batteriet sitter fel	2. Montera batterierna korrekt och se till att polerna är i kontakt.
		Kontakta SikkertHjem Support om lösning 1 eller 2 inte löser problemet.
SmartPad svarar inte när jag trycker på knapparna	SmartPad touch-knappar reagera bäst när du trycker med ytan på ditt finger och inte finger-spetsen. Fungerar inte med handskar.	Ta av handskar och testa igen.
SmartPad blinkar konstant	SmartPad är inte kopplat till SmartBox.	Börja med att kontrollera om QR-koden till SmartPad är skannad i Söveo-appen; Tryck på Kugghjulsikonen> Anslutna tillbehör> SmartPads/... - Om en SmartPad har lästs in trycker du på "I" och jämför den inlästa koden med QR-koden på SmartPadens baksida (t.ex.'ID: E4yDF\$#@@'). Om SmartPaden är inläst: 1. Kontrollera att SmartPaden är inom signalavståndet för SmartBoxen (40m). 2. Återställ SmartPad genom att sätta in en nål i återställningshålet i 3 sekunder (placerad under batteriluckan) tills du hör ett pip. 3. SLÅ PÅ och SLÅ AV SmartPaden på OFF/ON. 4. SmartPaden kopplas sedan automatiskt med SmartBoxen efter 2 pip och statusfältet ändrar automatiskt färgen i enlighet med larmets status. Om SmartPaden INTE är inläst och INTE visas under Anslutna tillbehör> SmartPads/...: 1. Kontrollera att SmartPaden befinner sig inom signalavståndet för SmartBoxen (40m). 2. Läs in SmartPaden till SmartBox enligt ovan. 3. SmartPaden kopplas sedan automatiskt till med SmartBoxen efter 2 pip och statusfältet ändrar automatiskt färgen i enlighet med larmets status. Slå PÅ/AV larmet via appen om Statusfältet inte automatiskt ändrar färg - detta kommer att tvinga enheterna att synkronisera.

Problem	Orsak	Lösning
<p>Nyckebrickan fungerar inte på min SmartPad</p>	<p>SmartPaden får inte någon ström.</p>	<p>Se till att batteriet är korrekt installerat och laddat.</p>
	<p>SmartPad befinner sig utanför SmartBoxens signalavstånd.</p>	<p>Se till att SmartPaden är inom räckhåll för SmartBoxen – max. 40 meter.</p>
<p>SmartPad godkänner inte min 4-siffriga kod.</p>	<p>Koden är felaktig.</p>	<p>Ändra till en ny 4-siffrig kod i S6evo-appen; Tryck på Kugg-hjulet > Mere</p>
<p>SmartPad kan ikke läsas in i SmartBox</p>	<p>SmartPad har blivit inläst i en annan SmartBox.</p>	<p>1. Återställ SmartPad genom att sätta in en nål i återställningshålet i 3 sekunder (placerad under batteriluckan) tills ett pip hörs. Det bekräftar din återställning och färgerna i Statusfältet ändras kontinuerligt mellan de 3 statusfärgerna.</p> <p>2. Läs in SmartPad i SmartBox igen via appen; se ovanför i "Läs in SmartPad i SmartBox".</p>
<p>SmartPad lyser hela tiden</p>	<p>SmartPad går inte automatiskt i viloläge om det är fulladdat och fortsätter att vara anslut-en till laddaren.</p>	<p>Ta ut laddaren ur SmartPad så kommer den automatiskt att ställa om till viloläge efter 20 sekunders inaktivitet.</p>

Teknisk beskrivning

Tekniska specifikationer	
Luftfuktighet	<=96%
Driftstemperatur	(0- 60)°C
Strömingång	För laddningskontakt 5V2A, placerad på undersida
Batteri	Lithium-ion Battery, 890mAh-Im uppladdningsbart
Radiofrekvens	433.92MHz
Sändningsavstånd (till Smart-Box)	Inomhus: 40m / Utomhus: 150m
Batterilivslängd (fulladdat)	6 månader vid 10 dagliga aktiveringar.
Laddningstid, batteri	2,5-3 timmar från urladdat till fulladdat
Vikt	162,3g inkl. reservbatteri
Mått	H-145mm, B-92,1mm
Status bar	1 fält, 3 färger (RÖD/GRÖN/BLÅ), placerat under knappsatsen
Strömbrytare	Bakom batteriluckan.
Återställning	1 håll bakom batteriluckan.
Tangenter	13 tangenter
Nyckelbricksområde	Framsida: PVC Baksida: Materad yta, resistent mot repor Väggmontering: Materad yta, resistent mot repor
Väggmontering	Använd medföljande vägghållare.
Funktioner	
Strömsparande viloläge	Smartpad går automatiskt över till viloläge om den inte används i 10 sekunder. Enheten aktiveras när den runda sensorn över Statusfältet upptäcker rörelser inom 2 meters avstånd. Smartpad går automatiskt över till viloläge om den inte används i 10 sekunder. Enheten aktiveras när den runda sensorn över Statusfältet upptäcker rörelser inom 2 meters avstånd. Knappsatsen och Statusfältet lyser upp. OBS! Den runda sensorn registrerar endast rörelser i viloläge - det är inte en larm (rörelse) sensor.
Inläsning till SmartBox	Genom att skanna QR-kod eller Inläsningsläge i S6evo-appen.
Meddelande vid lågt batteri	SmartBox skickar meddelande (avis och ljud) till appen var 6:e timme. Från och med första meddelandet har SmartPad ström till ca. 7 dagar.
Batteri laddas	Ljus i Statusfältet blinkar ca. en gång i sekunden under laddning. När batteriet är fulladdat går inte SmartPaden in i viloläge, dvs. att knappsatsen och Statusfältet lyser konstant. Ta bort laddaren efteråt.
Sabotagelarm	Placerat på baksidan. Larm utlöses om SmartPad lyfts av väggfästet när larmet är aktiverat.
Nyckelbricka	Larmet stöder upp till 99 Nyckelbrickor. OBS! Nyckelbrickan står PÅ eller AV larmet. Nyckelbrickan kan avaktivera Hemmaläget men kan inte aktivera det.
Larmsignal	Om larmet utlöses och SmartPad är aktiverat blinkar Statusfältet rött och Smart-Paden ger ifrån sig ett pipljud i 1 minut.