

# MONTERINGANVISNING



## *Nock- och valmtättningsrulle*

Nock- och valmtättningsrullen är den perfekta tätningen för dinnock och valm, den tätar och ger ändå en god ventilation.

# MONTERINGANVISNING

Nock- och valmtättningsrulle 300 mm

Art nr 0916xx




Montering steg 1. Centrera rullen på nockplankan. Fäst rullen med regelbundna avstånd på ca 30 cm. Fäst med häftklammer, pappspik eller dylikt. **OBS! Underlaget skall vara torrt och dammfritt och temperaturen bör vara minst +8°.**



Montering steg 4. Pressa från toppen på takpannan ner mot vågdalen. Var noga med att kanten sluter till ordentligt, för en optimal tätning mot takpannorna. Ett tips är att använda tapetskarvulle för smidig infästning.




Montering steg 2. Tag bort skyddstejpen parallellt med läggningsriktningen.

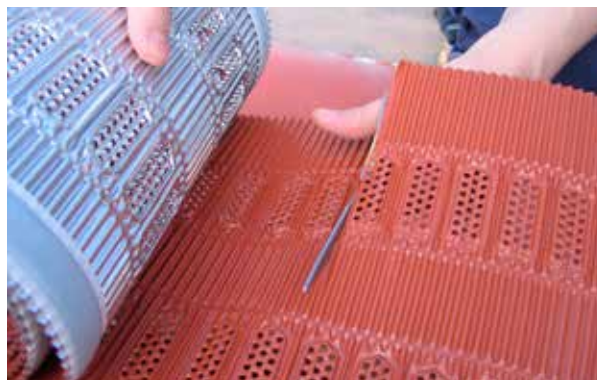

Montering steg 5. Kapning kan göras med sax eller vass kniv. Vid skarvning läggs rullen med 50 mm överlappning.



Montering steg 3. Vik ner kanten, forma rullen mot takpannornas toppar. Var noga med att luftningsdelen på rullen ej hamnar direkt mot nockplankan. Luften skall gå fritt från underkant av takpanna tills den går ut under nockpannan.

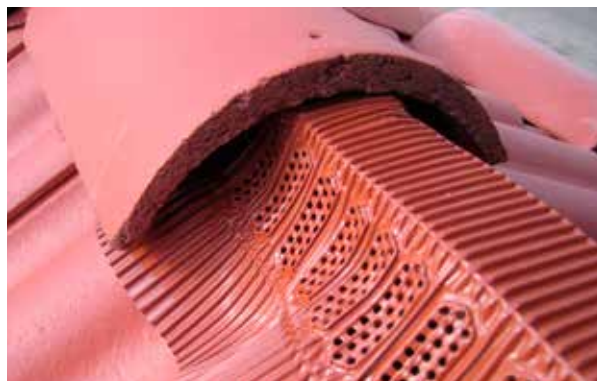

Montering steg 6. Lägg nockpannan och fäst denna med lämpliga infästningstillbehör.