


Fiskbensparkett Ek Pearl

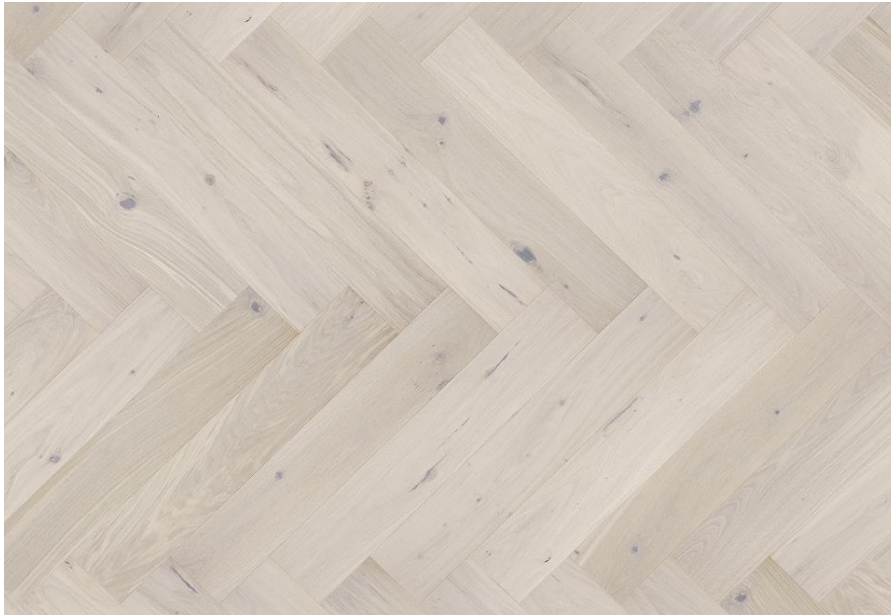

ALLMÄN INFORMATION	
Leverantör	Mestergruppen Logistikk
Produkt	Fiskbensparkett, ek 1-stav, vit, borstad, mattlackad, 4-s fas
Artikelnummer	200903280
EAN-kod	7071966112208

MATERIAL / KONSTRUKTION	
Konstruktion	Parketten är uppbyggd av tre lager trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.
Slitskiktens utseende	1-stavsbräda, Country sortering.
Ytbehandling	Färdiglackerad med 5 lager UV-härdad akrylatbaserad mattlack – 3 lager grundlack och 2 lager ytlack.
Läggning (en läggningsanvisning finns i varje paket golv)	Flytande läggning eller hellimning mot underlaget. Optilock. HDF i kortändarna. Vid flytande läggning skall underlagets CS värde vara ≥ 220 kPa.

SLITSKIKT	
Slitskiktens utseende	Akryllack, matt (ca. 9° Gardner). Vitlaserad, borstad, 4-sidig fas. Lackad ek med kvistar som kännetecknar detta träslag. Golvet karakteriseras av stora färgskiftningar. Träets ådring bildar ett vackert, naturligt och oregelbundet mönster. Eken mörknar med tiden under inverkan av UV-strålning. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.
Hårdhet (Brinellvärde)	Medelvärde: 3.7

MÅTT	
Mått följer normen EN13489. De nedan nämnda värdena gäller när golvet lämnar fabriken; värdena givna i enlighet med produktens typ (flerskikts parkett).	
Brädans mått	Kommentar
Tjocklek: 14 mm	Tillåten fogsprång (nivåskillnad mellan två närliggande brädor) $\leq 0,2\text{mm}$
Längd: 725 mm	Tolerans: $\pm 0,1\%$
Bredd: 130 mm	Tolerans: $\pm 0,2\text{ mm}$

Tjocklek på brädans enstaka skikt (enligt EN 13647)	
Slitskikt	2,5 mm
Medelskikt	9,5 mm
Bottenskikt	2,0 mm

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL	
Antal brädor	7 st. x 0,725 m
Antal kvadratmeter	0,65 m ² /paket och 41,6 m ² /pall

ANNAT	
Fuktkvot vid leverans	7% $\pm$ 2
Golvvärme	Golvet kan monteras på elektriska och vattenburna golvvärmesystem. Läggningsen enligt instruktionen som finns i varje paket. Temperatur på golvets yta får ej vara högre än 27°C.
Garantitid	20 år (bostad) / 5 år (kommersiell)

ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL	
Innan man börjar lägga golvet	- Golvet kan läggas inomhus på varje torr, ren, beständig och jämn yta. - De nyinköpta paketen ska läggas vågrätt i det rum där golvet ska monteras och stå ouppackade under minst 48 timmar. - Rummet ska ha bra ventilation. - Brädpaketen öppnas successivt under läggningen. Man kan öppna två paket för att titta på brädorna och planera sitt önskade mönster. Man ska kontrollera brädorna mycket noggrant i bra ljus innan och medan man lägger dem. De eventuella skador som märks när golvet är lagt kan inte reklameras. - Instruktionen ska läsas noggrant innan man börjar golvläggningen!
Generella råd	- Vatten och sand är trägolvets största fiender. För att skydda golvet mot dess påverkan bör det finnas avtorkningsmattor vid entréen som kan uppta sand och smuts, och inomhus bör det vara mattor som upptar fukt. - Bord- och stolsben bör ha filttassar, för att skydda golvet mot repor i ytskiktet. På speciellt utsatta ställen, exempelvis

Produktdatablad

	under kontors stolar på hjul, bör golvet skyddas med skyddsmattor. • Luftfuktigheten i rummet är mycket viktig både för människor och trämaterial. Luftfuktigheten i rummet bör vara 30-60% RF vid ca.20°C. Om fuktigheten går under 30% uppstår en fara att golvet uttorkas och spräckas. Överstiger luftfuktigheten 60% kan golvet svälla.
Rengöring och rengöringsmetoder	• Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt, till exempel dammsugning och torrmoppning. Vid avtorkning använd endast neutrala rengöringsmedel i vattnet (se anvisning på emballagen). Undgå vattenöverflöd och använd en urvriden mopp. För mycket vatten tas bort omedelbart.

OBS! Trä är ett naturmaterial med unikt utseende. Bilder av parkett kan skilja sig från den verkliga produktens utseende.