

PROGRAMA CLASSIC KARMSKRUV, OHÄRDAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Programa CLASSIC Karmskruv är för montering av fönster- och dörrkarmar i trä, betong, tegel, lättklinker och lättbetong. Den ger ett justerbart montage, idealiskt när karm, dörr eller vägg "sätter sig".

BESKRIVNING

ESSVE Programa Karmskruv CLASSIC består av en yttergångad zinkhylsa och en genomgående stålskruv som fritt kan rotera i hylsan. Monterad sitter karmskruvens hylsa i karmen och skruven i underlaget. Genom att skruva på hylsan, men ej på skruven, kan man justera karmen inåt eller utåt.

Programa Karmskruv kan monteras utan fasta klossar och ger ett helt justerbart och demonterbart montage utan skador på karm eller underlag. Montage med Programa Karmskruv förbättrar och underlättar ur isolersynpunkt, då man med mineralull eller fogskum får en obruten drevning.

ESSVE Programa Plus Classic är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus. ESSVE Programa Plus Classic är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Montage i träregel

Avståndet mellan karm och vägg avgör vilken längd på karmskruven som ska användas.

Tips! Använd KarmFix Programa, som montagehjälpmedel i väggkonstruktioner av trä, så behövs inga kilar.

Montage mot betong, tegel

Avståndet mellan karm och vägg samt väggmaterial avgör längd på karmskruven.

Längd 70 och 90 mm tillsammans med N-plugg.

Hänsyn tas så att man erhåller rätt inskruvningslängd i pluggen.


Montage mot håltegel, lättbetong, lättklinker

Längd 140 mm med NL- eller GXL-plugg.


Hänsyn tas så att man erhåller rätt inskruvningslängd i pluggen.

För ett snyggt avslut, täck hålet med täcklock i lämplig färg.


MONTERING



Montage i träregel: Programa CLASSIC Karmskruv ohärdad. Avståndet mellan karm och vägg avgör vilken längd på karmskruven som ska användas. Monteringsdjup i träregel är min. 45mm. Borra genomgående 14mm hål med Karmskruvsborr. Vid förborrad karm sker montaget direkt. Montera karmskruven med Montagenyckel. Justera vid behov med UN-T eller KMN. Täck hålet med täcklock i lämplig färg.



Avståndet mellan karm och vägg samt väggmaterial avgör längd på karmskruven. Betong/tegel: 70 och 90 mm tillsammans med N-plugg. Håltegel/lättbetong/lättklinker: 140 mm med NL- eller GXL-plugg. Borring av karm görs med Ø 14mm träborr. Vid förborrad karm används Centreringshylsa C10 och 10mm installations- eller hammarborr. Karmskruven monteras med montagenyckel. Justera vid behov med UN-T eller KMN.

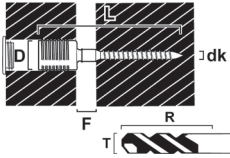

Betong



Hålsten



Håltegel



Lättbetong



Tegel



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Bits	Förpackning	Innehåll
111413	7 mm	70 mm	16 mm	0-10 mm	14 mm	INSEX10	ESSBOX 304	100 ST
111415	7 mm	90 mm	16 mm	10-35 mm	14 mm	INSEX10	ESSBOX 304	80 ST

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
111049	MONTERINGSVERKTYG KARMFIX PROGRAMA 4ST	4 ST
111035	MONTAGE OCH JUSTERNYCKEL KMN LEDAD	1 ST
111207	MONTAGE OCH JUSTERNYCKEL KMN KARMSKRUV 100 MM	1 ST
111209	MONTAGE OCH JUSTERNYCKEL KMN-L KARMSKRUV 150 MM	1 ST

Art nr	Beskrivning	Innehåll
111045	UNIVERSALNYCKEL KARMSKRUV UN-T	1 ST
111024	KARMSKRUVSBORR DLT5 14/5 MM	1 ST
111036	CENTRERINGSHYLSA C10	1 ST
404035	PLUGG FÖR GXL SKRUV 10X100 40ST	40 ST
9110007	NYLONPLUGG 10X50 BULK	2500 ST
110007	NYLONPLUGG 10X50 50ST	50 ST