


SMÅPACK NIVÅSKRUV, FZB

ANVÄNDNINGSMÅL

Ett rakt fönster är avgörande för hållbart montage. Med Nivåskruv säkerställer du att karmen sitter rakt och slipper klossar och kilar. Justering sker enkelt med Justerverktyget (7–35 mm). Varje skruv klarar max 110 kg. Se videon för instruktioner.




BESKRIVNING

Nivåskruv för att montera karm är tillverkad av härdat kolstål med blankförzinkad ytbehandling för inomhusmiljöer, C1.

Den är försedd med ett fiberskär i spetsen, en lång gängdel som ger god bärighet, samt ett stort huvud som motverkar insjunkning i karmens undersida. Skruvens huvud består av en rund konkav bricka överst med TX30 bitsfattning för montage, och en 20 mm sexkantbricka för efterjustering. Efterjusteringen görs med ESSVE Justeringsverktyg.

- Enkelt montage
- Justerbart montage
- Ersätter klossar och kilar
- Se videon för montageinstruktioner



MONTERINGSANVISNING


Normalt ska två nivåskruvar användas per fönster - delade fönster med mittpost skall även ha skruv under posten. Är det en dörr som ska monteras krävs fler skruv nedtill då tröskeln kommer belastas - och fler skruv måste finnas som stöd. Placera skruvarna så nära karmens ytterkanter som möjligt och skruva ner till önskat djup. Därefter vägs nivåskruvarna av med vattenpass och justeras i våg med ESSVE Justeringsverktyg. Luftspalten under karmen bör vara ca 15 mm.

- I trä skruvas skruven i utan förborring
- I betong förborras med 6 mm hål
- I tegel förborras med 5 mm hål
- I lättbetong förborras med 10 mm hål och därefter kompletteras nivåskruven med plugg


MONTERING



1. Montera skruvarna under karmens poster, grovjustera skruvarna så de hamnar i våg.

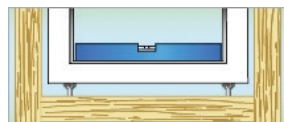

2. Ställ karmen på plats.

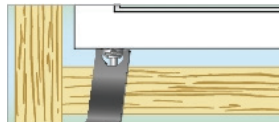

3. Finjustera med justerverktyget så karmen ligger helt i våg. Spalten under karmen bör vara ca 15 mm.

Specifikation

Korrosivitetsklass

C1

C1

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
105254	JUSTERVERKTYG INDU-PROG / NIVÅSKRUV	1 ST