

# TAKFOT 2


**Monteras med rännkrok på montagebräda. Skyddar läkt och undertak från indrivande vatten, snö, löv och fåglar. Passar till alla typer av profilerade takpannor.**

Eventuellt läckagevatten avrinner under rännan.

Heltäckande plåtbeslag, kombinerar fotplåt och fågelband till förhöjning-läkt som skruvas fast ovanpå montagebräda över ströläkten.

Färdigklippt överlapps-skarv, 40 mm.

Ansluter till hängränna enligt JTD.411 AMA hus.

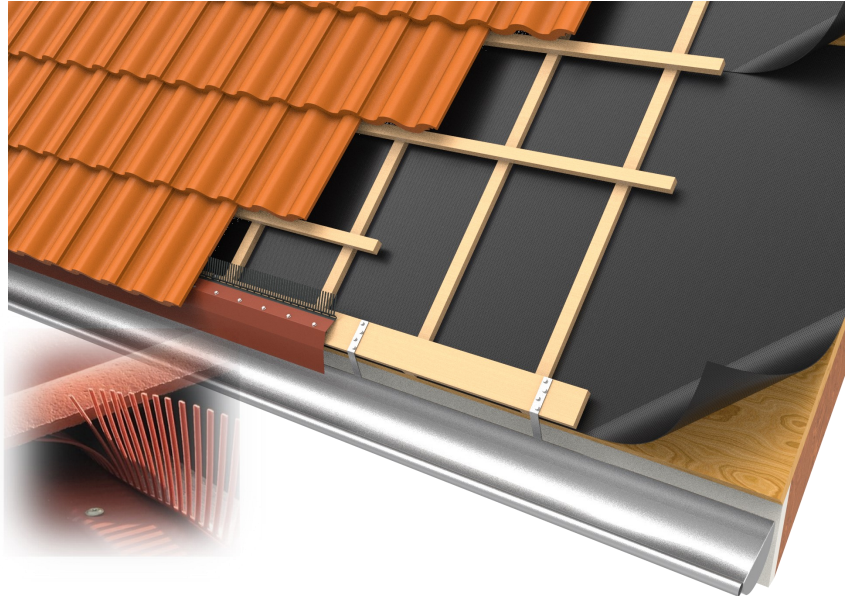

Tack vare rännkrokens upphöjda läge på montagebrädan syns eventuellt läckagevatten från taket droppa under rännan och markerar därmed position för trasig takpanna.

## Monteringsanvisning Takfot 2;

1. Placera och spika fast montagebrädan (min 22x95 mm) för rännkrokarna på ströläkten längs takkanten, något förskjutet uppåt på låglutande tak så att beslagets droppkant hamnar bra i rännan. Prova med löst beslag och krok.
2. Montera bockad rännkrok (160 mm) på montagebrädan och slutför rännmontaget.
3. Montera takfotsbeslaget med underliggande klackar mot montagebrädans nedre kant, skruva i de anvisande hålen med rostfri montageskruv. Skarva med överlapp 40 mm (färdigklippt)
4. Avstånd till efterföljande läkt; placera en takpanna på beslaget, markera för måttet vid pannans klack.
5. Vik upp fågelbandslisten och dra takpannan nedåt mot fågelbandet så att det följer pannans profil.

Kombinera med minifotplåt och du har den i särklass fuktsäkraste takfotslösningen, se separat produktblad.



### Artikelinformation:

Artnr:	färg	Artnr:	färg:	Artnr:	färg
150220	svart	150230	t-röd	150250	grå
Längd: 1240 mm, bygglängd 1200 mm					
13 st/kartong					

## **TJB Försäljning AB**

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59

20191105