

## INDU-PROG KARMHYLSA

### ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVEs Indu-Prog Karmhylsa är en universal karmförankring för fönster och dörrar i alla material. Den levereras förmonterad eller monteras på plats. Används med Indu-Prog skruv beroende på väggmaterial. Fördelen är enkel justering.

### BESKRIVNING

ESSVE Indu-Prog Karmhylsa är tillverkad av zink och finns i två längder, 28 och 38 mm. Räcker inte hylsans längd kan du förlänga med de gröna distansbrickorna i sortimentet. Längd på karmhylsa avgörs av fogbredd och tyngd på montaget. Indu-prog karmhylsa 28 mm

- För montage av lättare fönster och dörrar
- Fogbredd 0-13mm
- Använder du vår distansbricka klarar hylsan upp till 23 mm

Indu-prog karmhylsa 38 mm

- Montera tyngre ytterdörr eller större fönster
- Fogbredd på 0-23 mm
- Adderar du den grönfärgade distansbrickan klarar karmhylsan fogbredd upp till 33 mm

Utvändigt består Indu-Prog karmhylsa av en 20 mm sexkantplatta samt den M16-gängade förankringsdelen. M16-gängan gör att karmhylsan passar utmärkt till såväl karmar av aluminium och stål som karmar av trä. Inuti Indu-Prog Karmhylsa finner man en invändig 10 mm sexkant.

*ESSVE Indu-Prog Karmhylsa är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.*

*ESSVE Indu-Prog Karmhylsa är bedömd i Sunda Hus med bedömning A.*

### MONTERINGSANVISNING


Skruva in karmhylsorna i karmens förborrade 14 mm hål (saknas hål, borra med karmskrubsborr). Skruva i hylsorna från karmens utsida, hylsan behöver monteras minst 15 mm in i karmen.

Börja med att skruva i de nedersta hylsorna så att de spänner mot väggen. Skruva sedan i de övre. Justera karmen genom att skruva hylsorna in eller ut mot vägg. Montera sedan Indu-Prog-skrivar i väggen genom karm och hylsa. Välj skruv baserat på väggmaterial.

Viktigt att tänka på:

- Säkerställ att karm monteras enligt Svensk Standard där djup, bred och höjd avgör antal fästhål.
- Ska du fästa karm i betong eller tegel måste du förborra för skruven med 6 mm borr. Borrningen sker genom hylsan in i väggen.
- Monterar du karm i lättbetong måste du använda tryckfördelningsbricka.
- Vid tyngre montage som t.ex montera ytterdörr eller stora fönster behöver du stabilisera montaget med en tryckfördelningsbricka för att förhindra att hylsan äter sig in i väggmaterialet.

Se video för instruktion eller följ steg för steg guiden längst ner på sidan.

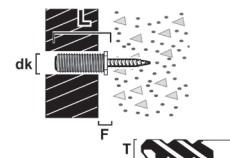

Aluminium



Stål



Trä

### Specifikation

Korrosivitetsklass

C2 inomhus



### Artiklar

Art nr	Längd	Huvud diameter	Borrdia.	Bits	Förpackning	Innehåll
10003339	28 mm	20 mm	14 mm	INSEX10	ESSBOX 204	60 ST
9111108	28 mm	20 mm	14 mm	INSEX10	Kartong	800 ST
10003340	38 mm	20 mm	14 mm	INSEX10	ESSBOX 204	40 ST
9111209	38 mm	20 mm	14 mm	INSEX10		600 ST