
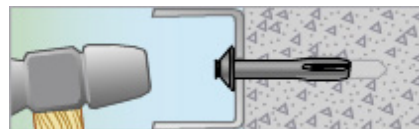
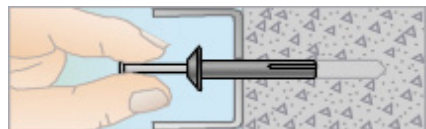


# METALLSPIKPLUGG SPIX

## Montering

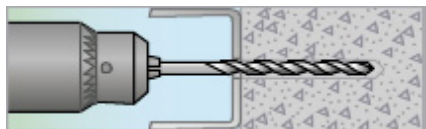

1. Sätt detaljen på plats. Borra genom regeln rakt in i underliggande betong. Borrdimension enl tabell nedan.

2. Tryck in Spixen, ett så kallat genomsticksmontage.

3. Slå i spiken så att hylsan expanderar i underlaget.

## Teknisk info

| Dimension<br>Ø x L<br>mm | Max godstjocklek<br>mm | Min monterings-<br>djup<br>mm | Borr<br>Ø<br>mm |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 5x22                     | 6                      | 16                            | 5               |
| 6x40                     | 20                     | 20                            | 6               |

## Praktisk lastförmåga

| Dimension<br>Ø x L<br>mm | Betong C28/35<br>Draglast<br>kN/kg | Betong C28/35<br>Tvärlast<br>kN/kg |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5x22                     | 0,5/50                             | 0,3/30                             |
| 6x40                     | 0,98/98                            | 0,5/50                             |