

BETONGSKRUV ECS-W, WAF HUVUD, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv ECS-W är utvecklad för inomhusmontage av trädetaljer, beslag och andra komponenter i betong, tegel och hålsten. Det breda WAF-huvudet fördelar trycket över en större yta och ger en stabil och säker infästning.

Därför ska du välja ESSVE Betongskruv ECS-W:

- WAF-huvud med stor anliggningsyta för säker infästning
- Enkelt montage utan plugg
- Hi-low-gänga ger bra fäste och smidig montering
- Ingen renblåsning av borrhål krävs
- Blankförzinkad ytbehandling (C1) för torra inomhusmiljöer

BESKRIVNING

ESSVE Betongskruv ECS-W är en genomhårdad skruv för direkt montage i förborrat hål utan behov av plugg. Den är utvecklad för snabb och effektiv infästning i betong, tegel och hålsten och lämpar sig för enklare applikationer där ETA-godkännande inte krävs.

Den helgängade hi-low-gängan ger bra fäste i underlaget samtidigt som monteringen blir snabb och enkel. WAF-huvudet ger en större anliggningsyta än ett traditionellt skruvhuvud, vilket bidrar till en stabil infästning och gör skruven lämplig för montage av trädetaljer, beslag och andra komponenter där lasten behöver fördelas över en större yta.

Skraven är tillverkad av genomhårdat stål med blankförzinkad ytbehandling, vilket gör den lämplig för torra inomhusmiljöer i korrosivitetsklass C1. Enligt ISO 9223 omfattar C1 uppvärmda miljöer med låg luftfuktighet och mycket låg föroreningsnivå, exempelvis kontor, skolor, butiker och bostäder.

Den genomhårdade konstruktionen innebär att skruven är känslig för sned iskrivning. För bästa funktion ska borrhålet vara rakt (90°) mot underlaget.

Betongskruv ECS-W är bedömd i Byggvarubedömningen med bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med rekommenderad dimension
- Borra tillräckligt djupt så att borrhåll inte påverkar montaget
- Montera med slagskruvdragare
- Skruva tills huvudet ligger an mot underlaget
- Undvik överdragning - dra inte mer än nödvändigt
- Säkerställ att borrhålet är vinkelrätt (90°) mot underlaget


MONTERING



1. Borra ett hål (ev. också genom förankringsdetaljen). Grovrengör borrhålet från borkax genom att föra borrhammaren fram och tillbaka 2-3 gånger.



2. Dra i skruven med hylsa eller TX-fäste/bits. För dimension 6,3mm och 7,5mm bör en slagskruvdragare användas.



3. Montaget är klart.


Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup [hnom]	Bits	Förpackning	Innehåll
105281	7,5 mm	42 mm	14 mm	7 mm	6 mm	45 mm	35 mm	TX30	ESSBOX 203	100 ST
105285	7,5 mm	65 mm	14 mm	30/15 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 304	100 ST
105286	7,5 mm	92 mm	14 mm	67/42 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 304	100 ST

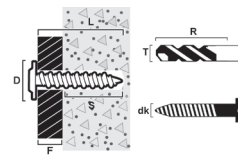

Betong



Håldäckselement



Natursten

