

Halle Primo

MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER



HALLE

Halle Plast AB
Kundtjänst 0430-12280
E-post sales@halle.se
www.halle.se


Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE.

Läs igenom hela monteringsanvisningen före montaget.
En komplett leverans för ett skjutparti består av 2 delar:

Del 1: Partiernas enheter levereras i träramar eller på pall . Vid flera partier märks det översta partiet på följesedeln med pos.1, det nästa med pos.2 o.s.v.
Sortera enheterna innan du börjar montera.

Del 2: En eller flera buntar med aluminiumprofiler och tillbehörspaket.


Innehåll

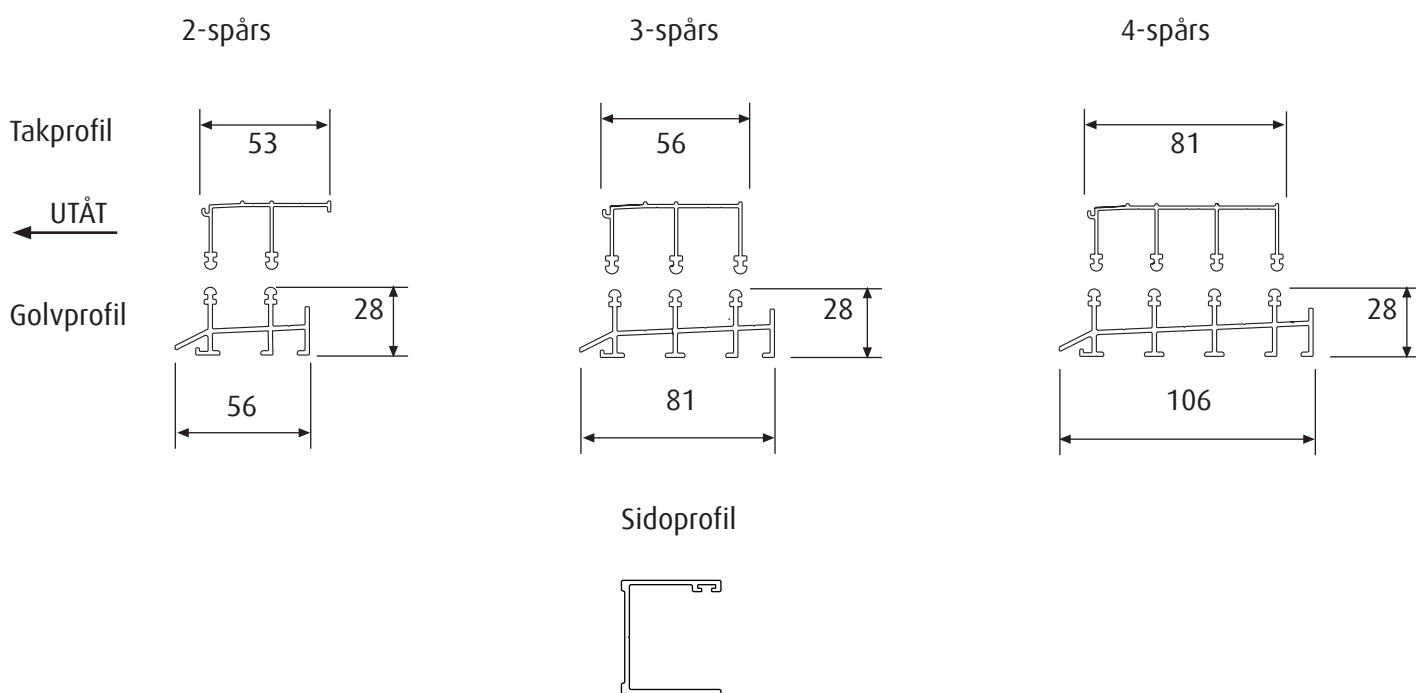

Bra att ha vid montering:

- Tumstock
- Måttband
- Borrmaskin
- Skruvdragare
- Vattenpass
- Borrsats
- Bitssats
- Gummiklubba

FÖRBEREDELSE

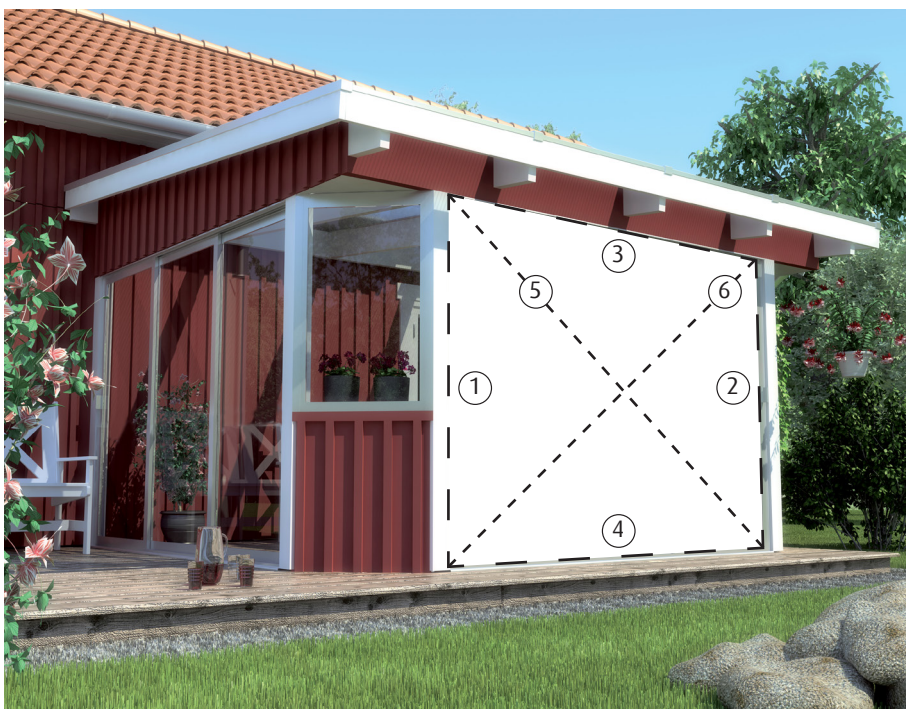

Mät först upp öppningen.

① och ②
är de lodräta och lika höga?





③ och ④
är de vågräta och lika breda?

⑤ och ⑥
är de lika långa?

Öppningshöjd

Vid öppningshöjd enl. skiss kan enheterna direkt lyftas in.

Karmyttermåtts höjd mäts mellan
ovkant Takskena och underkant Golv-
skena
Standardmått för fönster är 1190 mm och
för dörr 1990 mm

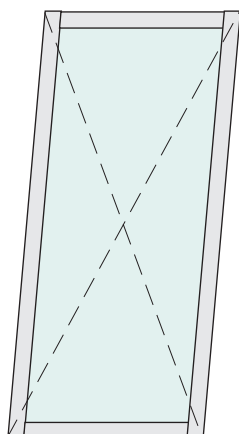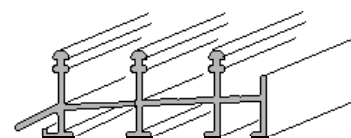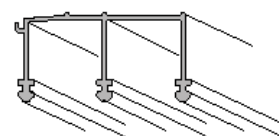

Skevhet

Under transport kan luckorna bli något skeva. Kryssmät diagonalerna. Kontrollera att de är lika långa. Ev. justera genom att knacka med en gummiklubba på luckans hörn. Lägg en tråkloss mellan klubban och enhetens aluminiumprofil.

MONTERING PROFILER



Förborra takprofilen med hålen 100 mm in från varje ända och sedan max c/c 600 mm. Borra zig-zag i markerade spår med 4 mm borrar. Förborra även golvprofilen på samma sätt.

Placera golvprofilen så att yttersta toppen ligger 20 mm innanför pelaren.




Skruva sedan fast profilen med medföljande skruv, R.f. skruv 32x3,5 mm



Markera på balken 20 mm in, så att takprofilen hamnar i samma läge som golvprofilen. Vänd takprofilen som på bilden. Skruva dit takprofilen.

Tryck ned stödplattan på båda sidor i ovankant på luckorna.

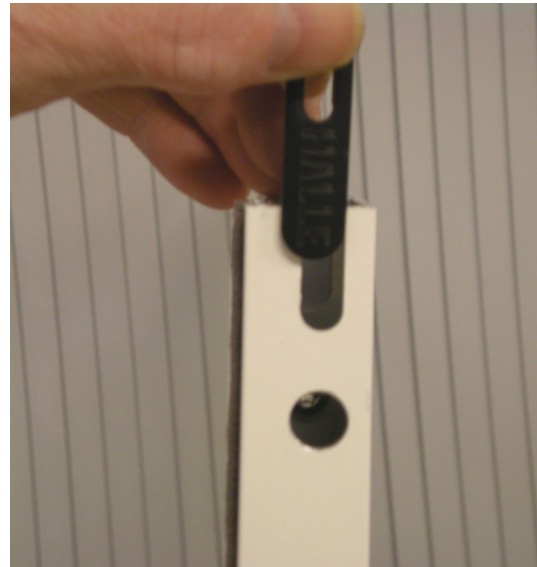


Tryck i täckpluggar i hålen på sidorna av luckorna




Placera in luckorna genom att:



1. lyfta dem snett uppåt i takprofilen,

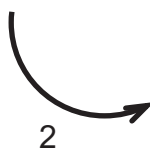


2. vinkla in dem i lodrätt läge och sedan,



3. släppa ned luckan i sitt rätta läge i golvprofilen. Nästa lucka lyfts in så att den halvt överlappar den första.

OBS! Alla hjul är justerbara. Vid behov använd Torx nr. 5.

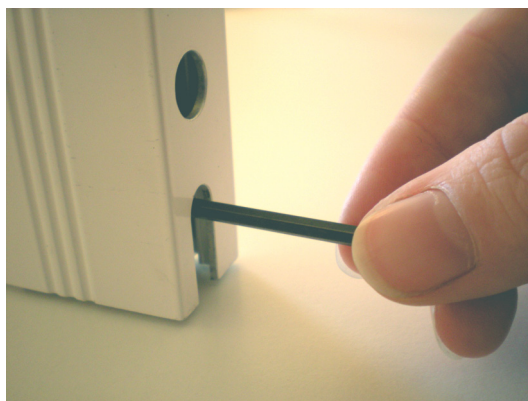

Borra hål, 4 mm, i sidoprofil 300 mm från varje ända samt 900 mm från underkant för dörr. Sätt sidoprofilen mot pelare och dra in luckan i profilen. Justera i sidled så att tätningarna ligger an. Markera sidoprofilens läge på pelaren. Skruva fast med R.f. 32x3,5 mm skruv. Sätt dörrstoppet i mittenhålet. Anpassa stoppets djup så att dörrarna i utdraget läge stänger "stumt".



Skjut in luckan i sidoprofilen, mät ut var låsknoppen skall sitta, centrum 16 mm från pelaren. Borra igenom sidoprofilen och yttersta skiktet på luckan med en 6,5 mm borrar. Dra sedan luckan åt sidan och borra upp hålet i sidoprofilen till 9 mm. Skruva av låsringen från låsknoppen. Tryck låsknoppen genom sidoprofilen, inifrån och ut. Skruva sedan tillbaka låsringen.

Handtaget placeras på ungefär samma höjd som husets övriga dörrar. Rengör först ytan med t.ex. T-röd. Riv av skyddsfilmerna på handtagets självhäftande tejp. Skjut in handtaget i luckans hake och vrid på plats. Tejpen härdar på några dagar.

SKÖTSEL

Använd handdiskmedel utspätt i ljummet vatten för att rengöra aluminiumdelar, bör ske 1 gång per år. Undvik att t.ex. fönster-skrapans metalldelar repar eller kantstöter aluminiumprofilen. Detta för att undvika utfällningar.

OBS! Använd aldrig lösnings- eller frätande medel till någon del av partiet.

