

Tillval

Kulörer trä

Här är de standardfärger du kan välja mellan. Du kan också få fönstren och fönsterdörrarna i din egen kulör.



Vit täckfärg
NCS S 0502-Y

Furu
Lasyr

Brun
Lasyr

Teak
Lasyr

Svart
Lasyr

Glastillval



Granit




Frostat (standard)

*Illustrationerna visar
genomsikt-
ligheten
för olika
ornament-
glas jämfört
med ett
klarglas.*



Klarglas

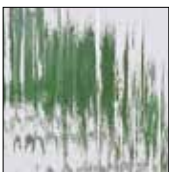

Cotswold

ORNAMENTGLAS

Ornamentglas är inte genomskinligt och har som främsta funktion att ge insynsskydd i till exempel badrumsfönster.

HÄRDAT GLAS

Ett säkerhetsglas som genom härdning är starkare än vanligt glas. Glas som inte får vassa kanter om det skulle gå sönder.

LAMINERAT GLAS

En laminering håller ihop glaset så att det blir starkt. Lamineringen förhindrar att skärvor sprids om glaset skulle spräckas.

SOLSKYDDSGLAS

Släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas, men stänger ute två tredjedelar av den totala solvärmern. Med solskyddsglas minskar behovet av ventilation och kylning.

Diverse tillval

• BARNSPÄRR

För att kunna öppna fönstret måste spärren först lyftas. Standard på Balans+.



• LÅSBART HANDTAG

Inklusive låscylinder till fönster.



• SPALTVENTIL

En infälld spaltventil i karmen är ett diskret och effektivt sätt att öka lufttillförseln. Monteras i karmens överstycke.

• FAST GENOMGÅENDE POST

Lös spröjs är inte det enda sättet att dela ditt fönsters glasytor. Du kan också få fasta, genomgående poster i fönstret. Välj mellan stående, liggande och korsform.

• SÄKERHETSFÖRANKRAT GLAS OCH DÖRRFYLLNING

Glas och fyllning monteras fast i bågen/dörrbladen så att inbrott försvåras.

• BAKKANTSSÅKRING

Beslag som säkrar fönstret i karmen och försvårar inbrottsförsök.

... OCH MER

Har du andra särskilda krav eller önskemål? Tala med din återförsäljare! Vi har lång erfarenhet av att ta fram speciallösningar för våra kunder.

Spröjs

Till Stabil hör en helt ny typ av underhållsfri aluminiumspröjs, som snabbt och enkelt monteras på fönstrets utsida – helt utan verktyg. Spröjsen är vackert profilerad på båda sidor, har dolda beslag och ser "äkta" ut.


Använd illustrationerna här nedanför för att bestämma hur många spröjs du vill ha och hur de ska sitta: vertikalt och/eller horisontellt. Hur du läser koderna under illustrationerna ser du i rutan till höger.

FÖRKLARING FÖR SPRÖJS

1:a siffran = antal horisontella 71 mm spröjsar
 2:a siffran = antal vertikala 71 mm spröjsar
 3:e siffran = antal horisontella 31 mm spröjsar
 4:e siffran = antal vertikala 31 mm spröjsar

EXEMPEL
S 00:21 Du får ett fönster med två horisontella 31 mm spröjsar och en vertikal 31 mm spröjs.

1/3 post- spröjsplacering. Innebär att posten/spröjs är placerad som om det varit 2 st liggande med jämn indelning. Vill man ha annat måste mått anges (ovankant karm till cc post/spröjs).

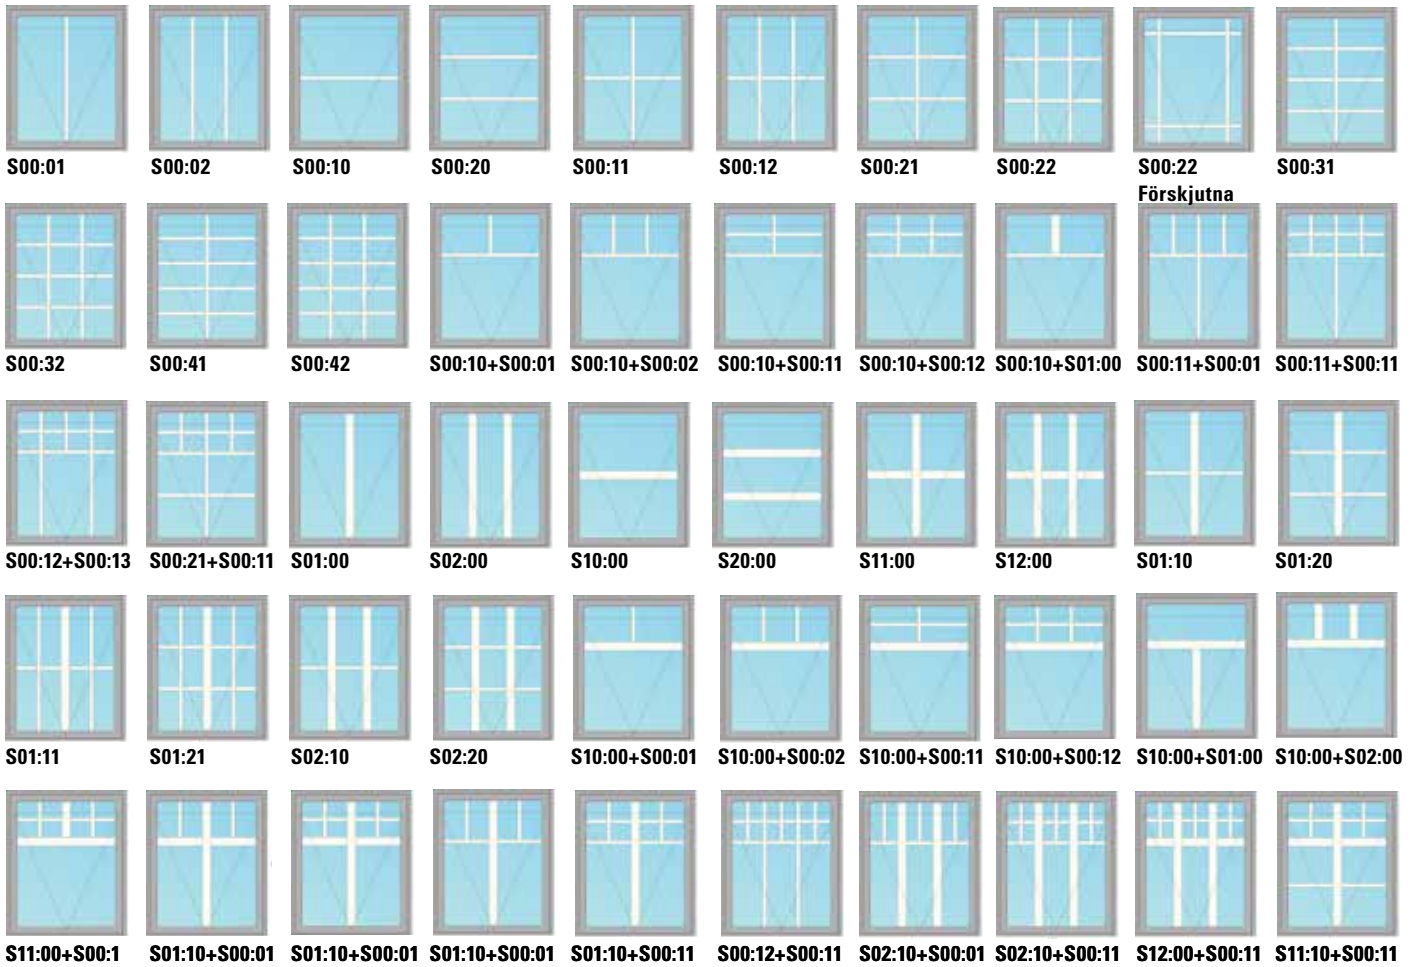

SPX lösningar har alltid vit spröjs.
 SPX kan kombineras med våra övriga spröjsmodeller, se exempel nedan:

