



## Montering av Ställbar Rännkrok

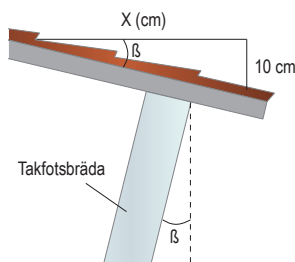


β	X
0	-
7	80
14	40
18	30
22	25
27	20
38	12,5




1) Ta reda på ungefärlig lutning på taket/takfotsbrädan.  
(ex. om sträckan X är 40 cm blir taklutningen 14°)

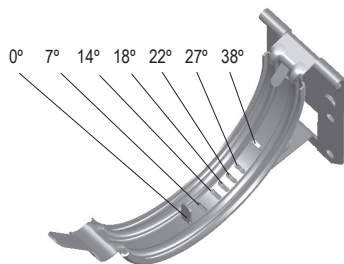


2) Ställ in önskad vinkel genom att sticka in låsblecket i rätt spår på kroken.

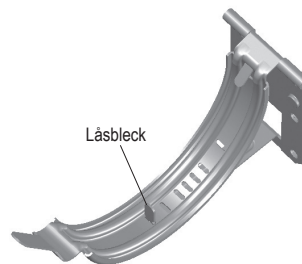

3) Vik in låsblecket för att låsa kroken i önskad vinkel.  
Tryck ner blecket ordentligt, vid behov använd lämpligt verktyg. (ex. tång)

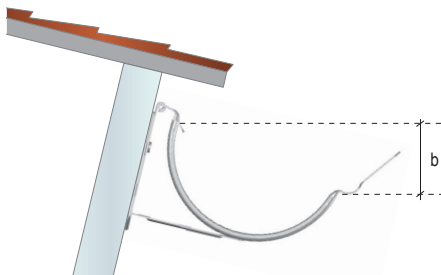

4) Kontrollera gärna inställd vinkel innan övriga krokarna ställs in. Krokens framkant bör i horisontalplanet ligga cirka 25-30 mm under bakkantens nabb (b).

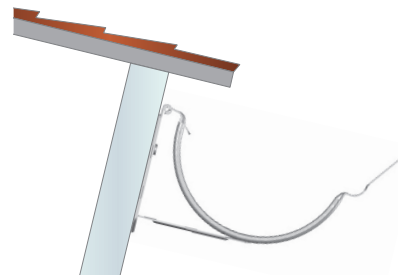

5) När alla krokarna är inställda på önskad vinkel skruvas de upp med en horisontell lutning av cirka 3 mm per meter mot stupröret.